

1 구성품 및 착용방법

* 구성품

본체



USB케이블(micro 5pin)



사용설명서 / 보증서



* 착용방법



허리부위 어느 곳이나 착용해도 무방

* 충전방법

- ① USB케이블과 AC어댑터(별도구매품)을 이용하여 충전
- ② USB케이블과 컴퓨터USB포트 연결 후 충전



* 충전시 기기동작

- ① 충전중 ⇨ LED 적색등 점등
- ② 충전완료 ⇨ LED 소등
- ③ 충전시간 : 약1시간



* 전원 ON

- ① 더 에이밍은 별도의 전원버튼이 없습니다.
- ② 메인버튼을 누르면 전원인가와 동시에 청색 LED 점등 (“ready” 라는 소리와 함께 기능이 시작됨)



* 전원 OFF

- ① 메인버튼 길게 누름 ⇨ 청색LED 소등되면서 전원 OFF




3 주요 버튼 설명



메인버튼

클립부

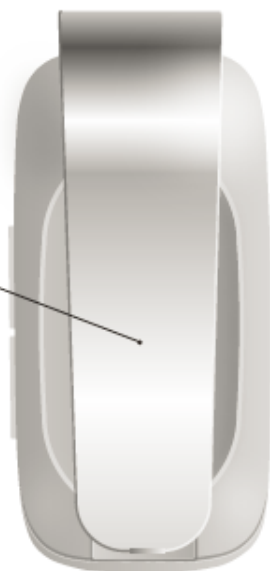


볼륨조절버튼

USB충전포트(micro5pin)

① 공 뒤에서 치고자 하는 방향으로 에이밍을 하신 후 메인버튼을 누릅니다

🔊 Ready (레디~)

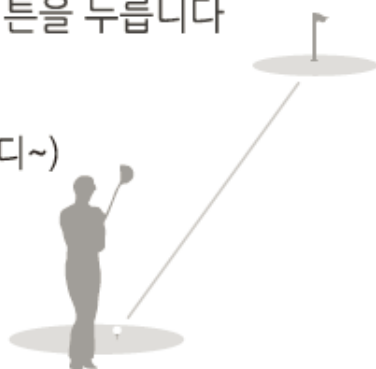

② 공 옆으로 다가가 어드레스 자세를 취합니다

🔊 낮은 비퍼음 (뚜뚜~)
정확한 방향보다
왼쪽으로 어드레스 했을 경우

🔊 높은 비퍼음 (뚜뚜~)
정확한 방향보다
오른쪽으로 어드레스 했을 경우



③ 치고자 하는 방향과 일치하게 어드레스가 완료되면


🔊 딩동음 (띵동~) & Perfect (퍼펙트~)



- ① 위 프로세스가 완료되면 기기는 자동으로 전원OFF 상태로 됩니다
- ② 어드레스 완료 유무와 관계없이 기기작동 후 1분이 지나면 전원OFF상태로 됩니다
- ③ 다시 사용하시려면 위 프로세스를 1번부터 시작하시면 됩니다

* 더 에이밍 제원

제품명	the aiming (더 에이밍)
모델명	TA - 01
크기	57mm(H) x 25mm (W) x 15mm(D)
무게	19g(배터리 포함)
배터리	5.7v, Lithium-Polymer battery (보호회로)
충전방식	USB to micro5pin
사용시간	1회 충전 후 30회 이상 라운딩 가능
방수	생활방수
주요버튼	메인버튼, 볼륨 조절버튼
LED	RED & BLUE
제품구성	본체, USB케이블, 사용설명서

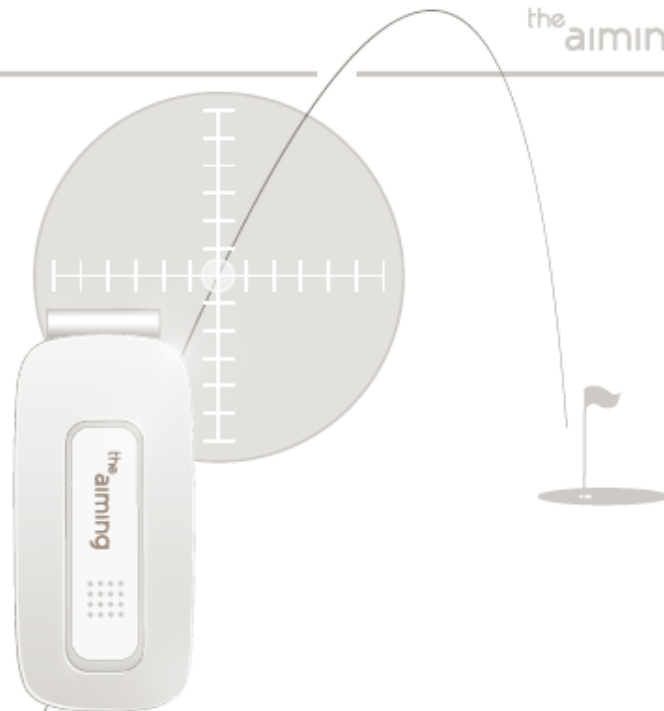

KC : MSIP-REM-5TA-JWDPTA1000
 Manufactured by Motionscape.Inc
 Made in Korea

더 에이밍은 첨단 모션센서를 내장하고
 특허출원된 알고리즘으로 개발되었습니다

[특허]

- * 국내특허출원번호 : 10-2013-0097695
- * 해외특허출원번호 : PCT/KR2014/007420

*** 아래 사항을 유의하시기 바랍니다**

- ① 더 에이밍은 Click&Power 방식으로 버튼 클릭과 동시에 전원이 인가되고 동작이 시작됩니다. 버튼을 실수로 눌렀을 경우 비퍼음이 들릴 수 있으니 이럴 경우 메인버튼 길게누르기로 전원을 OFF해 주시면 됩니다
- ② 본 제품은 수많은 골퍼들의 테스트를 거쳐서 개발된 제품입니다. 허리부위 어느곳에 착용해도 무방하나 골퍼의 다양한 체형과 습관을 반영할 때 허리 뒷부분에 착용할 경우 최적의 성능을 발휘합니다.
- ③ 공이 놓여있는 위치가 페어웨이나 러프일 경우 경사각의 기울기는 전혀 문제가 되지 않습니다만, 아주 큰 경사 (법면 이나 구릉중턱)에서는 방향측정에 오류가 있을 수 있습니다.

*** 제품초기화 방법**

(본 제품은 민감한 센서류의 부품이 탑재되어 있습니다. 큰 충격 등으로 오류가 발생할 경우 외에는 사용하지 마십시오)

- 1. 전원을 켜 상태에서(메인버튼을 누르고 나서) 제품측면의 볼륨 UP + DOWN 버튼을 동시에 5초간 길게 누르면 초기화MODE 시작
→ 청색 LED 빠르게 점멸



- 2. 본체를 흔들리지 않는 곳 (책상 위 등)에 내려놓는다 (초기화MODE 종료시 까지 흔들리거나 움직이지 말아야 한다)

- 3. 초기화MODE 15초 후 완료
→ LED소등 및 딩동음



* 아래와 같이 보증합니다

품질보증서

본 제품은 엄격한 품질관리 및 철저한
검사과정을 거쳐서 생산되었으며,
재정경제원 고시 소비자 피해 보상규정에
의거, 소비자의 정당한 피해를 보상합니다

정상적인 사용상태에서 제품에 문제가 발생하였을
경우 보증기간 내 무상 수리해드립니다.

무상수리보증기간 이내임에도 사용자의
부주의로 인한 제품 이상이 발생한 경우, 또는
보증기간이 지난 경우에는
유상수리가 가능합니다

제품명	더 에이밍	보증기간
모델명	TA-01	제품구입 후 1년 (단, 배터리 및 기타 구성품은 6개월)
시리얼번호		
판매일자		
구입자주소		
성명		전화

더 에이밍은 모션스케이프 주식회사의 등록상표입니다.

[고객센터]

홈페이지 : www.theaiming.com

전화번호 : 1544-7868